カードキャプターさくら
CARDCAPTOR SAKURA

おしゃべりゲーム手帳

©CLAMP・講談社・NEP21

取扱説明書

※取扱説明書を必ずお読みください。

＜セット内容＞

- 本体……1個
- 取扱説明書……本紙
- シール……1枚
- 単4電池……2本

BANDAI 1999 MADE IN CHINA

BANDAI

まずは、電池のセットや！

本体裏側の電池ぶたのネジを ＋ のドライバーで外して、単４電池（R03）2本を図のように入れるんや。

単４電池（R03）2本使用
電池耐久時間１日１時間
使用で約4.5ヶ月

＜電池交換のしかた＞

ゲーム中、の表示がでてきたら電池切れの合図や！
古い電池を取り外して、新しい電池に交換せなあかん。言うとくけど電池交換はすばやくやで！

※電池交換は必ず電源をOFFにしてからおこなってください。
※電池を外した状態で約30秒を超えると、設定した時間がずれたりデータが消えてしまう場合があります。
※あそび方によって電池寿命は変わります。

付属のシールを好きなところに貼って、ドレスアップや!!
（ただし、キーや液晶画面の上は避けなあかんで！）

つぎは、キーのなまえと機能を覚えよか〜

★リセットキー
電池を交換した後に画面が正常に表示されない場合は細い棒などで押してください。その後に電源スイッチを入れ直してください。

★電源スイッチ
電源ON／OFFの切り替え。

★数字キー
文字（カナ／アルファベット）を入力／電卓モードでは数字を入力。

★記号キー
記号を入力。（押すたびに記号が変わります）

★決定キー
入力した文字を決定。電卓モードでは合計。

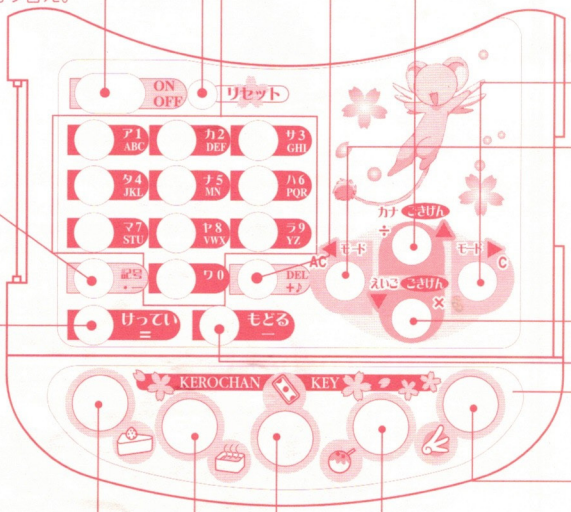

ラッキーチェック：
ラッキーチェックしてもらおう！

おかし：
ケロちゃんに
おかしをあげよう！

おふろ：
ケロちゃんをおふろにいれよう！

ケロちゃんの生活画面で［DEL +/-］キーを押すと、会話やBGMなどの音声の有無を切り替えることができます。

※「おでかけ」モードの一部の効果音は消えません。

★♪、DELキー（+キー）

入力したものを消去／電卓モードでは+（たす）／サウンドON／OFFの切り替

★上キー

上方向に選択対象を移動／入力文字をカナに切り替え／ケロちゃんのごきげんを見る／電卓モードでは÷（わる）。

★右キー

「モード」を選ぶ／右方向に選択対象を移動／電卓モードではC。

★左キー

「モード」を選ぶ／左方向に選択対象を移動／電卓モードではAC。

★下キー

下方向に選択対象を移動／入力文字をアルファベットに切り替え／ケロちゃんのごきげんを見る／電卓モードでは×（かける）。

★もどるキー（－キー）

前の画面にもどったり、画面のカーソルを１つ前に移動／電卓モードでは－（ひく）。

★ケロちゃんキー

おでかけ：知世ちゃんちにおでかけしよう！
おかしセレクト：ケロちゃんのおかしを選ぼう!

ゲーム：たこ焼きゲームであそぼう！

※カバーをしめている時にケロちゃんキーのいずれかを押すと、電源ONになり、カバーをしめた状態でもあそべます。

※「生活画面」で約５分間何も操作しないと、自動的に電源ＯＦＦの状態になり

よっしゃ〜、電源ON!!

はじめて電源をONにしたら、まず「はじめの設定画面」がでてくるから、下の方法で自分のデータを入力しといてや。

〈はじめの設定〉

1 「ナマエ？」と表示されたら、<なまえ入力のしかた>の通りになまえを入力し、決定キーを押すんや。（１０文字まで）

2 「ＴＥＬ？」と表示されたら、数字キー（0〜9）で電話番号を入力して、決定キーを押すんや。（16桁まで）

3 「タンジョウビ？」と表示されたら、はじめに上下キーで月（01〜12）を選択して、決定キーを押す。それから上下キーで日（01〜31）を選択し、決定キーを押すんや。

4 「ケツエキ？」と表示されたら、左右キーで血液型（Ａ・Ｂ・Ｏ・ＡＢ・？）を選んで、決定キーを押すんや。血液型がわからん時は、「？」にしとこか。

5 「セイベツ？」と表示されたら、左右キーで性別（オンナ・オトコ・？）を選び、決定キーを押すんや。性別がわからん時は、「？」やな。

※性別を決定する前にもどるキーを押すと、1つ前の項目にもどることができます。

ほえ〜、文字の入力
まちがえちゃった！！

〈日付・時間の入力〉

1 年のところが点滅するから、上下キーで現在の年（1999〜2098）を選んで、決定キーを押す。つぎに月が点滅するので上下キーで月（01〜12）を選んで決定キーを押して、そのつぎに日が点滅するから上下キーで日（01〜31）を選んで決定キーを押すんや。

2 AMが点滅するから、上下キーでAMかPMを選んで決定キーを押す。つぎに時が点滅するから、上下キーで時（01〜12）を選んで決定キーを押す。最後に分が点滅するから、上下キーで分（00〜59）を選んで決定キーを押すんや。
※分を決定する前にもどるキーを押すと、1つ前の項目にもどることができます。

3 「こにゃにゃちは〜」とわいのイカす声がして、デモ画面の後「生活画面」があらわれるで〜。つぎからは電源ONにすると、いきなり「こにゃにゃちは〜」とくるんや。

だいじょうぶですわ、さくらちゃん。
左右キーでカーソル（画面で点滅している黒い四角部）を修正したい文字に合わせ、DELキーを押すと消せますのよ！

〈なまえ入力のしかた〉

1 カーソルが点滅してる位置に文字が入力されるから、ア～ワのキーを押して入力や。どのキーがどの文字かは、下の表を参考にするとええわ。
各キーを押したら、はじめにそのキーの下に書いてある文字が表示されて、そのキーを押すたびにその行の文字が順番に表示されるでぇ。

例えば：「1」を押すと「ア」を表示。さらに「1」を押すとイ→ウ→エ→オ→ァ・・・の順に表示が変わるんや。
※下キーを押すとアルファベット表示に変わり、上キーを押すとカナ表示にもどります。

2 つぎの文字は、右キーでカーソルを移動させてから同じように入力してな。

※文字選択中に別の行のキーを押してしまうと、カーソルが次の文字に移動します。間違えた場合は左キーでカーソルを戻して修正してください。

	「カナ」	「えいご」	電話番号入力時
ア1 ABC	ア イ ウ エ オ ァ イ ウ エ オ	A B C	1
カ2 DEF	カ キ ク ケ コ	D E F	2
サ3 GHI	サ シ ス セ ソ	G H I	3
タ4 JKL	タ チ ツ テ ト ッ	J K L	4
ナ5 MN	ナ ニ ヌ ネ ノ	M N O	5
ハ6 PQR	ハ ヒ フ ヘ ホ	P Q R	6
マ7 STU	マ ミ ム メ モ	S T U	7
ヤ8 VWX	ヤ ユ ヨ ャ ュ ョ	V W X	8
ラ9 YZ	ラ リ ル レ ロ	Y Z	9
ワ0	ワ ヲ ン		0
記号 ・	゛ ゜ ー ・ 「 」 ！ ？	゛ ゜ ー ・ 「 」 ！ ？	ー

これがわいの毎日や！

いつもは「生活画面」でウロウロしてるんやけど、わい、なかなか気分屋やねん。ごきげん次第で行動が変わるんや。ごきげん悪い時はゆうことききかんこともあるけどかんべんしてな。それから、わい、たいくつなん嫌いやから、ほっといてもで勝手にしゃべってるんや。

ケロちゃんのごきげん

上下キーでわいのごきげんを見ることができるんやで～!! 近寄ってアップになった時の顔やで。このとき、わいが食べたいおかしが表示されるから、そのおかしをケロちゃんキーの「おかし」で食べさせてな（P.8参照）。生活画面で一定時間（約4分）ほっとかれると、ごきげんダウンやで～。

ケロちゃんのごきげんランク

※ごきげんを見た時のケロちゃんの表情であそべることが制限されます。

さいこう
- ●おかし
- ●おでかけ
- ●おふろ
- ●ゲーム
- ●ラッキーチェック

よい
- ●おかし
- ●おでかけ
- ●おふろ
- ●ゲーム

ふつう
- ●おかし
- ●おでかけ
- ●おふろ

わるい
- ●おかし
- ●おでかけ

さいあく
- ●おかし

使えるあそび

ケロちゃんのごきげんをアップするには、食べたいおかしをきちんとあげたり、ナイスタイミングでおふろから出してあげるといいよ。ケロちゃんのたべたくないおかしを3回連続であげちゃうとごきげんダウンだから気をつけてね！

誰かあそんでくれへんかなあ

わいとあそびたいときは、ケロちゃんキーを押すとええでえ。他のあそびにかえるときは、ケロちゃんキーのどれかを押して「生活画面」にもどってから、あそびたいキーを押すんや。

おかし

わいの大好きなおかしタイムや。

①ケロちゃんキーの「おかし」を押すと、わい、おかし食べられるんや。持っているおかしの中からわいが今食べたいと思うものを右キーか「おでかけ」キーで選んで、「おかし」か決定キーを押して食べさせてな。
（ショートケーキしか持っとらん場合は選ばれへんで。）

②わい、食べたいおかし以外は食べへんで。食べたいおかし持っとらん時は、「おでかけ」（P.9）で知世からもろてきてくれたらうれしいなあ。

③ショートケーキ以外のおかしは、1度食べたらなくなってまうから、そしたらまた知せんちにもらいに行ってな！

※「生活画面」にもどる時は、「おかし」「おでかけ」以外のケロちゃんキーを押してください。

おふろ

わ〜い、ふろや、ふろや！

①ケロちゃんキーの「おふろ」を押すと、わいがおふろに入るでぇ。

②もう1度おふろキーを押して、おふろからあがらせてや！
あがるタイミングで、わいのごきげん変わるかもしれへんで。

※「生活画面」にもどる時は、「おふろ」以外のケロちゃんキーを押してください。

さっぱり：ごきげんアップ

まだまだ：変化なし

ぐた〜：ごきげんダウン

ラッキーチェック

きょうの運勢を教えたろか〜！

ケロちゃんキーの「ラッキーチェック」を押すと、ラッキー度が表示されるんや。でも、ごきげんが悪い時はやらへんでぇ。

※「生活画面」にもどる時は、「ラッキーチェック」以外のケロちゃんキーを押してください。

たこやきゲーム

大好物のたこやきを焼くゲームや。

①ケロちゃんキーの「ゲーム」を押すと、焼きはじめるでぇ～。焼けると色が変わるから、その位置のキーを押してたこやきをひっくり返してな。同時に2つはひっくり返されへんでぇ。

②裏も焼けたら同じようひっくり返すんや。タイミングようやらなあかんで。

③裏表うまいこと焼けたら1ポイントゲットや！焼けたそばから、わいがどんどん食べたるわ。※ゲームの途中で「生活画面」にもどる時は、もどるキーを押してください。

●たこやきとキーはこんなふうに対応してるんや。

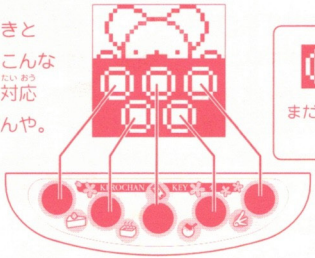

ひっくり返すタイミング

▼おっ、焼けた！　▼キーを押してひっくり返す　▼裏も焼けたで！　▼キーを押すと1ポイント



※ゲームの結果表示から「生活画面」にもどる時は「ゲーム」以外のケロちゃんキーを押してください。

おでかけ

いっちょ、知せんちにでもあそびに行こか～！

ケロちゃんキーの「おでかけ」を押すと、さくらといっしょにおでかけや！画面に矢印が出たら、タイミングを合わせておでかけキー（または左右キーで行きたい方向）を押して進み、ちゃんと知せんちに行けたら、おかしがもらえるんや。がんばってな！

※「生活画面」にもどる時は、「おでかけ」以外のケロちゃんキーを押してください。

便利なモードも たくさんあるでえ〜

「生活画面」で左右キーを押すと、モードのアイコン（５つ）が表示されるので、さらに左右キーを押して好きなモードを選び、決定キーを押すんや。それぞれのモードからは、もどるキーを押せば「生活画面」にもどれるでぇ。

※電卓モードから「生活画面」にもどる時は、ケロちゃんキーのどれかを押してください。

※「電卓」モードへは、数字キー（0〜9）のどれかを押しても行けます。

フレンドモード

反達のデータや！

友達の名前や電話番号、誕生日などのデータを入力したり、そのデータを見ることができるモードや。なんと20人分も入力できるんやで。「イレル」か「ミル」のどちらかを上下キーで選んでな。（何も入力していない時は、「イレル」しか選択できません。）

※「生活画面」にもどる時は、もどるキーを押してください。

イレル

まずは上下キーで入力したい番号を選んで、決定キーを押すんや。その番号のとこに、自分のデータと同じ方法で友達のデータを入力して、決定キーを押せばＯＫや。すでに入っている番号を選ぶとデータが上書きされてまうから、注意しいや。

くわしくは4ページ〈はじめの設定〉を見てな。

上下キーでみたいデータの番号と名前を選んで、決定キーを押すんや。そしたら上下キーで「TEL→誕生日→…」の順番で見ることができるで。でも、なんも入力してへん時はみられへんでえ。

※「生活画面」にもどる時は、もどるキーを3回押してください。

その入力データを全部消すには、

「イレル」の番号選択の時にDELキーを3秒以上押しつづけるのよ。1度消してしまったデータはもどらないので、気をつけて！

とけいモード

いま何時やろ？

今の日時を知らせてくれるモードやで。

※「生活画面」にもどる時は、もどるキーを押してください。

修正したいときは日付・時間が表示されている画面でDELキーを3秒以上押しつづけて、〈はじめの設定〉の〈日付・時間の入力〉と同じ方法で入力し直せばええんや。

くわしくは5ページ〈日付・時間の入力〉の1と2を見てな。

電卓モード

計算しよか～！

8桁までの計算ができるモードや。
計算の途中で入力した数字を修正したい時は右（C）キーを、はじめからやり直したい時や計算を終える時には左（AC）キーを押すんやで。

※8桁を越える計算や0で割った時などは、画面に「E」（エラー）が表示され計算できなくなります。左（AC）キーを押すとクリアされ「0」が表示されますのでやり直してください。

電卓モードからぬける時は
ケロちゃんキーのどれかを
押すとぬけることができるぞ。

マイデータモード

自分のデータや！

「はじめの設定」で入力した自分のデータをみることができるモードや。画面を送るときは上下キー。
※「生活画面」にもどる時は、もどるキーを押してください。

修正したい時は、上下キーで項目を選んでＤＥＬボタンを押して、入力し直したら決定キーを押す。１つの項目だけ修正するときも、それぞれの項目で決定キーを押し直さなあかんで。
「トウロクサレマシタ」が表示されたら修正完了や！
※修正中にもどるキーを押すと、1つ前の項目にもどれます。

いろのこさモード

色のこさやな！

画面に表示される文字や絵の色を濃ぉしたり、薄うしたりできるモードや。
上キーを押すと数字（初期設定は08）が増えて色が濃ぉなって、下キーを押すと数字が減って色が薄うなるから好きな濃さを選んで、決定キーを押せばばっちりや。

※「生活画面」にもどる時は、もどるキーを押してください。

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

●単4電池（付）、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故（特に3歳未満のお子様）に注意してください。

≪電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください≫

●電池の交換は保護者の方が行ってください。

●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。

《使用上の注意》

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

●透明袋、透明パッキン等は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

《おことわり》バンダイでは、より安全で楽しいおもちゃをおとどけするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。
〈お買い上げのお客様へ〉 商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関　東)柏市豊四季241-22 〒277-8511 ☎0471-46-0371

(関　西)大阪市北区豊崎4-12-3 〒531-0072 ☎06-6375-5050

(中　部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 〒466-0051 ☎052-872-0371

●電話受付時間　月～金曜日(祝日を除く)10時～16時
●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

発売元

株式会社バンダイ

キャラクター事業部

東京都台東区駒形2-5-4 〒111-8081

CARDCAPTOR SAKURA